Rostlos glücklich...®

Abkantbank

Korrosionsschutz-Depot, Dirk Schucht
Friedrich-Ebert-Str. 12, D-90579 Langenzenn
Beratung: +49 (0) 9101 - 6801,
Bestellung: - 6845; Fax: - 6852
www.korrosionsschutz-depot.de

KORROSIONSSCHUTZ® DEPOT

Produktbeschreibung

Die Abkantbänke werden in einem Karton oder einer Kiste angeliefert. Zur Endmontage müssen die beiden Handhebel (6+7) in die beiden vorgesehenen seitlichen Bohrungen (5) fest eingeschraubt werden. Sollte die Oberwange (4) noch nicht auf der Unterwange (2) aufgeschraubt sein, legen Sie diese auf die Unterwange. Fügen Sie nun zwischen die Ober- und Unterwange in die seitlichen Löcher (8) die beiden mitgelieferten Federn (9) ein. Mit den beiden Spindeln (10+11) wird die Oberwange an die Unterwange geschraubt.

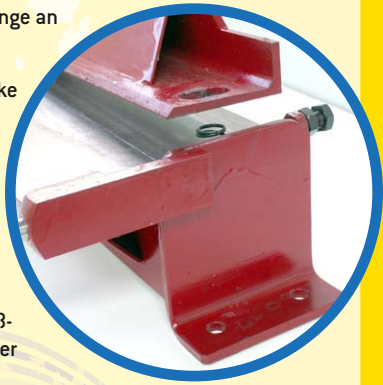

Die DINOSAURIER-Tisch-Abkantbänke sind speziell für die Tischmontage konstruiert. Die Tischmontage ist erheblich stabiler als die Schraubstockmontage. Die Abkantbänke sind daher nicht für die instabile Schraubstockmontage vorgesehen. Befestigen Sie die Abkantbänke mit den angeschweißten seitlichen Laschen fest auf einer Werkbank.

Bedienung und Wartung

Die Tisch-Abkantbänke arbeiten als Spindelversionen. Die beiden Spindeln befinden sich rechts und links. Zum Öffnen der Oberwange werden die Spindeln nach oben gedreht. Die eingebaute Feder hebt die Oberwange nun automatisch an. Nun wird das Blech eingelegt. Die Oberwange wird ebenfalls über die Spindeln geschlossen, indem man diese nach unten dreht. Wenn die Spindeln beidseitig fest zugedreht sind, kann abgekantet werden. Gleichmäßiges hoch drücken der Biegewange über die beiden Handhebel führt dann zum Abkantvorgang. Die bewegliche Biegewange mit den beiden Hebeln ist auf den Bediener gerichtet, bzw. hängt nach unten. Unterschiedlich dicke Bleche können je nach Ausführung über die hinten seitlich angebrachten Schrauben durch zu- oder aufdrehen eingerichtet werden.

Achten Sie auf die angegebenen maximalen Materialstärken. Beachten Sie, dass die bei Abkantbänken angegebenen Maximalwerte nicht überschritten werden sollen, ansonsten wird die Abkantbank auf längere Sicht in der Mitte auseinandergehen und/oder Teile brechen heraus. Weiterhin sollten Sie die Maximalwerte nie dauerhaft benutzen, sondern lediglich hin und wieder. Verstärken Sie Abkantbänke (z.B. durch Schraubklemmen), wenn Sie dickere Bleche biegen.

Mit diesen Abkantbanktypen ist die Herstellung von U-Profilen und geschlossenen Vierkantprofilen möglich. Wird ein Vierkantprofil gekantet, so muss eine der Spindelschrauben entfernt werden, um es nach der Kantung von der Biegewange entfernen zu können. Zum Herausnehmen wird nach Entfernen der Spindelschraube die Oberwange angehoben und das Profil seitlich herausgeschoben.

Ölen oder fetten Sie die Spindelschrauben und den Biegemechanismus hin und wieder, so dass diese leichter funktionieren.

Sicherheitsvorschriften

Bitte beachten Sie folgende Punkte, diesen dienen Ihrer Sicherheit:

1. Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz sind grundsätzlich einzuhalten! Unordnung erhöht das Unfallrisiko! Griffe müssen frei von Öl und Schmiere sein.
2. Die Abkantbank muss vor der Nutzung fest auf einer schweren Werkbank o.ä. verschraubt werden.
3. Die Bedienung der Maschine darf bei nicht bei Müdigkeit, oder nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen erfolgen. Hören Sie umgehend auf zu Arbeiten, wenn Sie merken dass die Konzentration nachlässt.
4. Tragen Sie immer vorschriftsmäßige Arbeitskleidung. Loses Haar und Schmuck etc. kann sich in bewegliche Teile der Abkantbank verfangen.
5. Arbeiten Sie niemals im Regen und in feuchter Umgebung!
6. Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung in dem Arbeitsbereich.
7. Die Abkantbank darf nur zu dem Zwecke für den sie hergestellt wurde, verwendet werden. Das Nutzen der Maschine für andere Zwecke als vorgegeben muss vom Nutzer ausgeschlossen werden.
8. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
9. Überbeanspruchen Sie das Produkt und deren Zubehör nicht. Langsameres Arbeiten ist oft die bessere Lösung. Für häufiges Arbeiten muss evtl. eine hochwertigeres Modell oder Zubehör verwendet werden, dies ist von Fall zu Fall vom Nutzer zu prüfen.
10. Halten Sie die Arbeitssicherheitsbestimmungen ein!
11. Halten Sie Kinder und Besucher von der Abkantbank fern. Das Benutzen des Werkzeuges durch Kinder und unbefugte Personen ist auszuschließen. Andere Personen, die sich im Arbeitsraum befinden, sollten einen Sicherheitsabstand wahren.

Achtung Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger oder andere Körperteile nicht zwischen die Ober- und Unterwange oder den Hebelmechanismus bekommen. Dies kann zu erheblichen Verletzungen, Schnittwunden, Quetschungen oder dergleichen führen. Schließen Sie dieses Gerät vor Kindern weg, die Anwendung für Kinder ist viel zu gefährlich. Sollte sich ein Kleidungsstück o.ä. in der Abkantbank verfangen, stoppen Sie unverzüglich den Arbeitsvorgang und entfernen Sie dieses. Befestigen Sie die Abkantbank bei Benutzung sehr gut in einem stark genug gebauten Schraubstock, so dass diese nicht herausfallen und Sie verletzen kann.

Teileliste

Teile-Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Seitenteile mit Laschen	2
2	Unterwange	1
3	Biegewange	1
4	Oberwange	1
5	Aufnahmen für Handhebel	2
6	Handhebel	2
7	Handkugeln der Handhebel	2
8	Unterlegscheibe	2
9	Feder	2
10/11	Spindelschraube	2

Garantie

Beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen, dies dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer. Kinder sind grundsätzlich in der Nähe von Werkzeugen und Maschinen nicht zugelassen. Bei Einhaltung aller Wartungsarbeiten wird Sie die Leistungsfähigkeit unseres Produktes überzeugen. Die Abkantbank ist aus Stahl gefertigt und hat dadurch eine hohe Lebensdauer.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate für Endverbraucher und 6 Monate für Gewerbetreibende und beginnt mit dem Datum der Auslieferung. Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie erlischt, wenn:

- Das Produkt nicht fachgerecht eingesetzt wird
- Das Produkt nicht sachgerecht gewartet wird
- Das Produkt unsachgemäß verändert oder auch nur in Kleinteilen umkonstruiert wird. Bei der Beschaffung von Ersatzteilen ist aus Gründen der Garantie darauf zu achten, dass nur Originalersatzteile eingesetzt werden.

Garantieansprüche sind an den Hersteller zu stellen.

Texte und Fotos © DINOSAURIER-Werkzeuge; 2011